..... Consignes de sécurité
..... Panorama
..... Connexion
..... Utilisation
..... Applications
..... Caractéristiques
..... Résolution des problèmes

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Consignes de sécurité

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Symboles de sécurité

※ Veuillez respecter les consignes ci-dessous afin d'éviter tout accident ou endommagement du produit lors de son utilisation.

Avertissement Le non-respect de ces consignes peut donner lieu à de graves blessures, voire entraîner la mort.

Achtung Le non-respect des instructions fournies peut entraîner de légères blessures ou des dommages matériels.

| Symboles de sécurité | Alimentation | Installation | Utilisation et entretien |

Alimentation

※ Les images n'ont qu'une valeur de référence et ne sont pas applicables à tous les cas (ni à tous les pays).

Avertissement

Insérez la fiche d'alimentation correctement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

- Une fiche mal branchée peut provoquer un incendie.

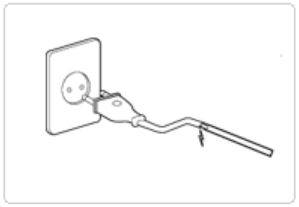

N'utilisez pas de fiche, de cordon ou de prise d'alimentation endommagé, car cela pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains humides.

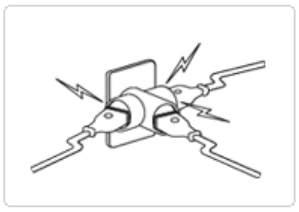

- **Ne branchez pas plusieurs appareils sur une seule prise, car sa surchauffe pourrait provoquer un incendie.**

- **Ne forcez pas lorsque vous tirez sur le cordon d'alimentation. Ne placez rien de lourd sur le cordon d'alimentation, car cela risquerait de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.**

- **Veillez à mettre l'appareil hors tension et à le débrancher avant de le déplacer. Veillez à débrancher également tout autre câble de connexion à un autre appareil.**
  - Si vous déplacez le produit sans débrancher son cordon d'alimentation, vous risquez de l'endommager et de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

- **Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tirez pas sur le fil car, en procédant de la sorte, vous risqueriez d'endommager la fiche.**
  - Si vous ne respectez pas cette consigne, il se peut que l'appareil ne s'allume plus correctement ou que cela provoque un incendie.

- **Vérifiez que l'appareil est bien débranché avant de le nettoyer.**
  - Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

- **Ne placez pas le produit dans un environnement exposé à l'essence, à la fumée ou à l'humidité ; n'installez pas le produit dans un véhicule.**
  - Cela peut gêner son fonctionnement ou provoquer un incendie.
  - Éviter plus particulièrement d'utiliser votre moniteur près d'une source d'eau ou à l'extérieur s'il venait à neiger ou à pleuvoir.

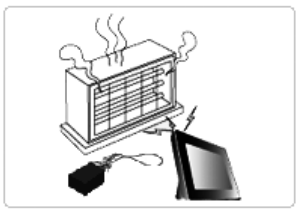

- **N'installez pas le produit près d'un appareil de chauffage.**
  - Cela pourrait provoquer un incendie.

Installation

Avertissement

Lorsque vous installez le produit sur une armoire ou sur une étagère, évitez que l'extrémité avant du produit ne dépasse du bord du meuble.

- Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la chute du produit et, par là même, provoquer un dysfonctionnement du produit ou occasionner des blessures corporelles.

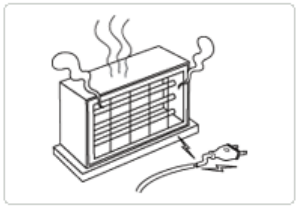

Ne placez pas le cordon d'alimentation à proximité d'un appareil de chauffage, car le cordon pourrait fondre et provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

N'installez le produit ni dans un endroit exposé à l'huile, à la fumée, à l'humidité, à l'eau ou à la pluie, ni dans une voiture.

- Tout contact du produit avec l'une de ces substances pourrait en effet provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

En cas d'orage, débranchez l'appareil.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Lorsque vous installez le produit, déposez-le délicatement.

- Le non-respect de cette consigne risquerait d'endommager l'appareil ou d'occasionner des blessures corporelles.

Evitez de faire tomber le produit lorsque vous le déplacez, car vous risqueriez de l'endommager ou de vous blesser.

Ne placez pas le produit à un endroit situé à portée des enfants.

- Le produit risquerait en effet de tomber et de les blesser.

Utilisation et entretien

Avertissement

N'insérez aucun objet métallique tel qu'un pic à brochettes, un fil électrique ou une vrille, ni aucun élément inflammable tel que du papier ou des allumettes dans les bornes situées à l'arrière de l'appareil ; ce faisant, vous risqueriez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

- Si de l'eau ou toute substance étrangère entre en contact avec le produit, veillez à le mettre hors tension et à le débrancher, puis à contacter un **centre de services**.

Vous ne devez jamais démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.

- Si votre appareil doit être réparé, contactez un **centre de services**. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Achtung

Si vous entendez un bruit étrange, décelez une odeur de brûlé ou voyez de la fumée, débranchez immédiatement l'appareil et contactez un centre de services.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

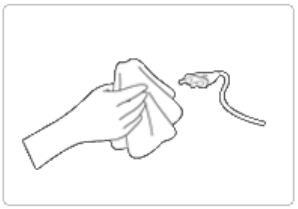

Enlevez toujours la poussière ou l'eau qui pourrait se trouver sur les broches et connexions de la fiche d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décharge électrique, voire un incendie.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez tout d'abord à le débrancher, puis nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- N'utilisez aucun produit chimique tel que du benzène, de l'alcool, des solvants, de l'insectifuge, des produits aromatiques, des lubrifiants, des détergents ou de la cire.

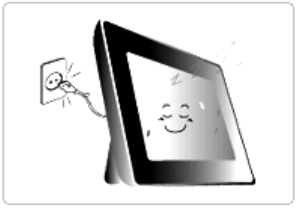

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veillez à le débrancher.

- Une forte accumulation de poussière peut provoquer une surchauffe ou une inflammation et entraîner une décharge électrique, voire un incendie.

Si le produit doit être installé dans un emplacement particulier ne répondant pas aux conditions générales d'utilisation, veuillez contacter l'un de nos ingénieurs, dans la mesure où le produit pourrait présenter de graves problèmes de qualité en raison de son environnement.

- Il s'agit notamment d'environnements où l'appareil serait exposé à des particules de poussière fines, à des produits chimiques, à une température élevée ou basse, à de l'humidité ou encore si l'appareil doit être utilisé de manière ininterrompue pendant une longue période.

Si le produit est tombé ou si son boîtier est endommagé, mettez-le hors tension et débranchez-le.

- Si vous utilisez le produit sans vérifier au préalable qu'il n'a pas été endommagé, vous risquez de provoquer une décharge électrique, voire un incendie. Veuillez contacter un **centre de services**.

Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques) - Europe uniquement

---

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Elimination des batteries de ce produit - Europe uniquement

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2008 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Panorama

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté |

Fonctions

01 **Extension de la mémoire intégrée à l'aide de cartes mémoire. Affichage instantané des images enregistrées.**

02 **Fonction de musique de fond.**

03 **Peut être utilisé avec la batterie pour une période spécifique sans être connecté à une prise électrique.**

04 **Fonction Mini-Monitor.**

05 **Design stylé**

- Un design de choix, stylé utilisable comme décoration sur un bureau ou une table.
- Un socle orientable permet les installations horizontale et verticale.

| Fonctions | Composants | Avant | Arrière | Côté |

Vérifiez que le paquet livré contient bien tous les composants.
Si vous constatez qu'il manque quelque chose, contactez le distributeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Pour les articles disponibles en option, contactez un **centre de services**.
Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

Composants

Cadre photo numérique
(La couleur et la forme de l'appareil peuvent varier en fonction du modèle.)

Manuel

Démarrage rapide :

Garantie
(N'est pas disponible dans toutes les agences)

Guide d'utilisation

Câbles

Cordon d'alimentation

Câble USB

Adaptateur secteur

Avant

※ La couleur et la forme de l'appareil peuvent varier en fonction du modèle.

※ Ce produit est un appareil à touches sensibles. Si vous touchez légèrement le bouton à droite de l'appareil, la lumière du bouton s'allume.

1	**[MENU] Bouton Menu**	Affiche la fenêtre du menu dans le coin inférieur gauche de l'écran.
2	**[▲] Bouton Haut**	Utilisé pour déplacer vers le haut.
3	**[◀] Bouton Gauche**	Utilisé pour déplacer vers la gauche.
4	**[▶] Bouton Droite**	Utilisé pour déplacer vers la droite.
5	**[▼] Bouton Bas**	Utilisé pour déplacer vers le bas.
6	**[] Bouton de sélection**	Permet de sélectionner un fichier à lire, un paramètre du menu ou une option.
7	**[] Bouton Retour**	Met deze toets gaat u één stap terug in het menu en Ouvrirt u het schermmenu.
8	**[] Bouton Diaporama**	Lire un diaporama ou le mettre sur pause. ※ Lorsque vous lancez un diaporama en appuyant sur le bouton **[]**, les photos se trouvant dans le dossier de la dernière photo lue s'affichent comme un diaporama. Si les photos ont été supprimées du dossier de la dernière photo lue, l'appareil les recherche automatiquement avant de les afficher dans un diaporama.

Arrière

※ La couleur et la forme de l'appareil peuvent varier en fonction du modèle.

1	**Prise d'entrée CC**	Branchez l'adaptateur secteur sur cette prise. Connectez le cordon d'alimentation à la borne d'alimentation du secteur.
2	**[⏻] Bouton d'alimentation**	Met l'appareil sous ou hors tension. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ deux (2) secondes.
3	**Socle**	Vous pouvez utiliser le produit en position verticale ou horizontale à l'aide du support rotatif.
4	**Support de prévention contre le glissement**	Soutient l'appareil afin qu'il reste bien en place lorsqu'il repose sur une surface glissante.
5	**Borne de service**	Cette borne est réservée à la maintenance du produit. Ne l'utilisez pas sans raison.
6	**Verrou Kensington**	Le verrou Kensington est un périphérique utilisé pour fixer physiquement le système lorsque vous l'utilisez dans un lieu public. (Le dispositif de verrouillage est fourni séparément.)

Côté

※ La couleur et la forme de l'appareil peuvent varier en fonction du modèle.

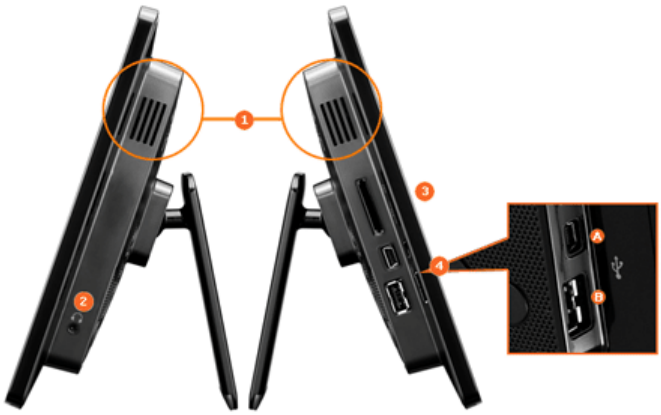

1	**Haut-parleur**	Vous pouvez écouter du son sans brancher de haut-parleur supplémentaire.
2	**Connexion Casque**	Branchez vos écouteurs sur la prise casque.

(Sortie)

3 **MRMORY CARD**	Vous pouvez insérer une carte SD ou MS dans ce compartiment afin de visualiser et d'utiliser son contenu.
4 **USB**	Connectez un ordinateur ou un périphérique externe à l'aide d'un câble USB.

A **Port de liaison montante** Connectez votre cadre photo numérique au port USB d'un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

※ Veillez à utiliser le câble USB (type A-B) fourni avec votre cadre photo numérique lorsque vous connectez ce dernier à un ordinateur via le port de liaison montante.

B **Port de liaison descendante** Connectez votre cadre photo numérique à un périphérique de stockage compatible USB à l'aide d'un câble USB.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2008 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Connexion

|Alimentation | USB | Carte mémoire |

Connexion de l'alimentation

1. Branchez le câble d'adaptateur à la prise d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
3. Si tous les câbles sont connectés, insérez la fiche d'alimentation dans une prise.
4. Appuyez sur le bouton [⏻] pour mettre sous tension.

|Alimentation | USB | Carte mémoire |

Connexion via le port USB

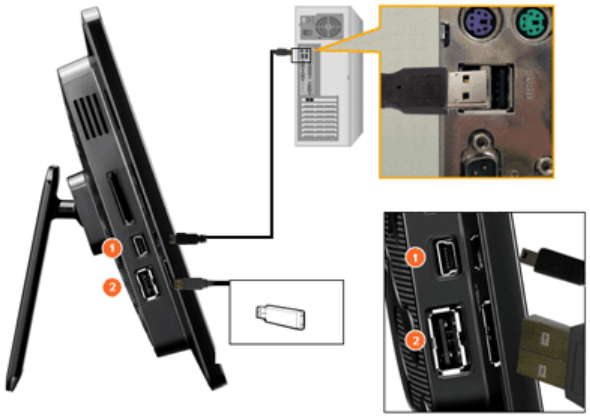

1 Port de liaison montante

Utilisé pour connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur.

※ Lorsque vous connectez votre cadre photo numérique à un ordinateur via le port de liaison montante, veillez à utiliser le câble USB fourni avec le produit.

2 Port de liaison descendante

Utilisé pour connecter un périphérique USB externe à votre cadre photo numérique.

※ Il est possible que certains périphériques USB ne prennent pas en charge le Digital Photo Frame.

※ Cet appareil ne prend pas en charge les lecteurs de cartes USB. Seul le stockage USB est pris en charge.

※ Les périphériques externes connectés à votre cadre photo numérique ne sont pas reconnus par votre PC.

※ Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique. (Pour plus d'informations sur les périphériques externes et leurs câbles, contactez le centre d'assistance approprié.)

※ Samsung ne pourra être tenue responsable des éventuels dysfonctionnements d'un périphérique externe provoqués par l'utilisation d'un câble autre que celui spécifié pour chaque périphérique.

※ Certains produits externes sont fournis avec un câble qui ne satisfait pas aux normes USB. Ce câble peut, dès lors, être à l'origine d'un dysfonctionnement.

※ Si un périphérique de stockage externe ne fonctionne pas normalement lorsqu'il est connecté à votre cadre photo numérique, essayez de le connecter à votre ordinateur. Si le problème persiste, contactez le centre d'assistance du fabricant de ce périphérique ou de votre ordinateur.

A Connectez-le au port de liaison montante de votre cadre photo numérique.

B Connectez-le au port USB de votre ordinateur.

Structure du dossier

Lorsque vous connectez ce produit à votre PC, il est reconnu comme disque amovible (E:), comme indiqué dans la figure ci-dessous. Vous pouvez sauvegarder et lire tous les fichiers vidéo et de musique dans les dossiers suivants.
Vous pouvez également ajouter et supprimer des dossiers au besoin. (Cependant, si vous supprimez les dossiers par défaut suivants, ces derniers sont automatiquement créés lorsque le produit est reconnecté.)

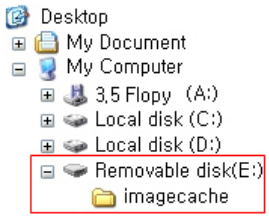

01 **imagecache** Les Web Photos (photos from Windows Live Space ou RSS) sont enregistrées en fonction de la mémoire du cadre restante. Si vous copiez de manière arbitraire des photos à partir d'un PC vers le dossier imagecache, elles ne s'afficheront pas sur le cadre photo numérique.

※ Ce produit possède une mémoire de 64 Mo.
Si la mémoire est pleine, aucun autre fichier ne peut être enregistré.

※ Ne retirez pas le produit alors que vous enregistrez, lisez ou supprimez un fichier.

※ Le nom du volume du disque amovible (par exemple E:, F:, G:) peut différer selon la configuration de votre ordinateur.

|Alimentation | USB | Carte mémoire |

Connexion d'une carte mémoire

1 MEMORY CARD Faites glisser la carte dans le sens indiqué sur sa face supérieure.

※ Si vous retirez la carte mémoire alors que la lecture de fichiers MP3, de vidéos ou de photos est en cours, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement du produit. Dans ce cas, mettez le produit hors tension, puis à nouveau sous tension.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2008 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Utilisation

※ En cas d'inutilisation des boutons pendant dix (10) minutes, le mode Diaporama ou Horloge est activé. Cependant, si un fichier musical est en cours de lecture, le mode Horloge est activé et le nom du fichier est affiché. Vous pouvez activer le mode Horloge, même lorsque la lecture du film est interrompue. Dans certains cas, vous pouvez afficher l'écran Liste des films.

※ Ce produit est un appareil à touches sensibles. Si vous touchez légèrement le bouton à droite de l'appareil, la lumière du bouton s'allume.
Lorsque la lumière du bouton est allumée, les boutons fonctionnent lorsque vous les touchez.

| Manuel d'utilisation | Photo | Musique | Films | Horloge et alarme | InfoLink | Paramètres |

Manuel d'utilisation

Boutons

Menu	Description
MENU	Ouvrir ou fermer un menu. Maintenez enfoncé le bouton MENU pendant plus de cinq (5) secondes. Tous les voyants des boutons clignoteront deux fois et la fonction de verrouillage du bouton sera activée. Pour désactiver la fonction de verrouillage du bouton, maintenez de nouveau enfoncé le bouton MENU pendant plus de cinq (5) secondes.
▲, ▼, ◀, ▶	Se déplacer d'un élément à l'autre et ajuster leur valeur.
	Sélectionner une fonction.
	Retourner à l'écran précédent. ※ Maintenir ce bouton enfoncé pendant (2) secondes pour retourner à l'écran principal.
	Lire un diaporama ou le mettre sur pause. Lorsque vous lancez un diaporama en appuyant sur le bouton [ ], les photos se trouvant à l'emplacement de la dernière photo lue s'affichent comme un diaporama. Si les photos ont été supprimées de l'emplacement de la dernière photo lue, l'appareil les recherche automatiquement avant de les afficher dans un diaporama.

Ecran Indications d'état

Affichage	Description
	L'affichage varie selon l'intensité du signal lorsque le produit est connecté à un réseau. Sinon, l'écran affiche .
PC	S'affiche lorsqu'un PC est connecté ou qu'un PC est présent auquel le produit peut être connecté.
	S'affiche uniquement lorsqu'un réseau est connecté et qu'un accès Internet est disponible. Si cette icône est affichée, vous pouvez uniquement afficher des photos Live Space ou RSS.
	S'affiche lorsqu'un périphérique USB est connecté.
	S'affiche lorsqu'une carte mémoire SD/MS est connectée.

Témoins batterie

Affichage	Description
	S'affiche lorsque la batterie fonctionne avec le câble d'alimentation branché et est en train d'être chargée.

S'affiche lorsque la batterie a fini d'être chargée et que le câble d'alimentation est branché.

S'affiche lorsque la batterie a fini d'être chargée.

S'affiche lorsqu'environ 25% de la batterie ont été consommés.

S'affiche lorsqu'environ 50% de la batterie ont été consommés.

S'affiche lorsqu'environ 75% de la batterie ont été consommés.

S'affiche lorsqu'environ 95 % de la batterie ont été consommés. Dans ce cas, l'écran passe à l'écran principal, l'icône indiquant que la batterie est déchargée clignote au milieu de l'écran et l'appareil est mis hors tension. Pendant que cette icône clignote, vous ne pouvez pas accéder à un sous-menu.

※ Lorsqu'elle est totalement déchargée, la batterie met environ deux (2) heures à se charger entièrement.

※ Le film peut continuer pendant trente (30) minutes environ et un diaporama pendant quarante (40) minutes environ dans l'état par défaut (Volume 70, Luminosité 70) lorsque la batterie est pleine.

※ L'autonomie de la batterie varie selon les paramètres choisis (Luminosité, Volume, etc.).

※ Lorsque la batterie interne est complètement chargée et que l'adaptateur secteur est déconnecté pendant plus de 3 jours, la batterie interne sera déchargée. Lorsque la batterie interne est complètement déchargée, connectez l'adaptateur secteur pour la recharger et régler à nouveau l'heure.

※ L'autonomie de la batterie diminue à mesure que l'appareil est utilisé.

※ La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur son remplacement, contactez votre fournisseur de services.

Photos

Lorsque vous sélectionnez un dossier

※ Si vous appuyez sur le bouton Menu, le menu de l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

Menu	Description
Ouvrir	Ouvrir le dossier sélectionné.
Copier	Copier le dossier sélectionné.
Supprimer	Supprimer le doissier sélectionné.

Menu affiché lors de la sélection d'une miniature.

※ Si vous appuyez sur le bouton Menu, le menu de l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Lancer le diaporama	Lire un diaporama ou le mettre sur pause.
Copier	Copier le fichier sélectionné vers un autre périphérique de stockage. (Activé si un périphérique de stockage est connecté.)
Copier tous	Copier tous les fichiers vers un autre périphérique de stockage. (Activé si un périphérique de stockage est connecté.)
Supprimer	Supprimer le fichier sélectionné.
Supprimer tous	Supprimer tous les fichiers.
Déf. en arrière-plan	Définit l'image sélectionnée comme arrière-plan de l'écran principal. Le mode d'image d'arrière-plan est alors automatiquement converti en Personnalisé.

※ Lorsque vous copiez une photo à partir d'un périphérique de stockage externe (SD/MS, USB) dans la Mémoire du cadre, si l'option [Redimensionné] est définie dans [Paramètres]-[Options]-[Copie de la mémoire du cadre], la taille (qualité) de la photo est automatiquement réduite avant d'être enregistrée, de façon à ce qu'elle s'adapte à l'écran de votre cadre photo numérique et les informations EXIF (relatives à l'appareil photo) qu'elle contient sont supprimées. Assurez-vous donc que vous utilisez uniquement les photos enregistrées dans la Mémoire du cadre pour le cadre photo numérique.

※ Si vous copiez beaucoup de fichiers à la fois, l'opération peut prendre du temps.

Menu affiché lors de la sélection d'une miniature (PC, Live Space, RSS).

※ Si vous appuyez sur le bouton Menu, le menu de l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Lancer le diaporama	Lire un diaporama ou le mettre sur pause.
Copier	Copier le fichier sélectionné vers un autre périphérique de stockage. (Activé si un périphérique de stockage est connecté.)
Copier tous	Copier tous les fichiers vers un autre périphérique de stockage. (Activé si un périphérique de stockage est connecté.)
Déf. en arrière-plan	Définit l'image sélectionnée comme arrière-plan de l'écran principal. Le mode d'image d'arrière-plan est alors automatiquement converti en Personnalisé.
Mode navigation	◆ Toutes les photos, Dossiers, Lire les listes, Balises, Dates, Charge nominale Sélectionne la catégorie à utiliser pour le classement des images. ※ Cette option n'apparaît que sur un PC.

Les sous-menus d'un mode sont spécifiques à chaque mode.

Menu Diaporama

※ Ce produit est capable de prendre en charge jusqu'à 4 000 images. Si ce nombre est dépassé, le diaporama n'affichera pas les images restantes.

Menu	Sous-menu	Menu détaillé	Description
Arrêter le diaporama			Suspendre ou reprendre le diaporama.
Paramètres diaporama	Transition	• Aucun effet, Fondu, Aveugler, Alvéole, Echiquier, Diapositive, Effacer, Soie, Roue, Cercle, Rectangle avant/arrière, Losange, Plus, Découvrir, Pousser, Escaliers, Aléatoire	Sélectionne un effet d'affichage.
	Vitesse	• Rapide, Normal, Lent	Sélectionne une vitesse d'affichage.
	Mode	• Toutes les photos, Photos du dossier, Toutes les photos de façon aléatoire, Photos du dossier de façon aléatoire, Répéter une photo	Sélectionne le mode d'affichage. ※ Cette fonction n'est pas disponible pour un diaporama de photos PC, Live Space ou RSS.
	Afficher l'horloge	• Arrêt, Marche	Activer ou désactiver l'affichage de l'heure pendant un diaporama.
	Luminosité	• 0~100	Ajuster la luminosité.
	Rotation		Faore pivoter l'image à 90°, 180°, ou 270°.
	Rapport d'aspect	• Afficher l'horloge, Ajust. auto, Aj. largeur, Aj. écran	Vous pouvez sélectionner le mode d'ajustement des photos affichées. Afficher l'horloge - Si les dimensions de la photo dépassent celles de l'écran, elle est ajustée à celles-ci. Ajust. auto - Les photos sont adaptées aux dimensions de l'écran. La photo peut être rognée en hauteur ou largeur, mais n'est pas déformée. Aj. largeur - Les photos sont adatées à la largeur de l'écran. La photo peut être rognée en hauteur ou largeur, mais n'est pas déformée. Aj. écran - Les photos sont adaptées à une résolution de 800*600 (l'image de la photo peut être déformée).
	Supprimer		Supprimer une photo actuellement affichée dans le diaporama. ※ Cette fonction n'est pas disponible pour un diaporama de photos PC, Live Space ou RSS.
	Déf. en arrière-plan		Etablit l'image en cours de sélection comme arrière-plan de l'écran principal.
	Musique de fond	• Marche, Arrêt, Paramètres musicaux	Sélectionnez [Marche] sous [Musique de fond]. Sélectionnez ensuite [Paramètres musicaux] sous [Musique de fond] en appuyant sur le bouton MENU et choisissez un fichier musical enregistré dans la Mémoire du cadre ou sur un périphérique de stockage externe connecté. Lorsque le produit est utilisé pour la première fois, les fichiers musicaux intégrés sont utilisés comme musique de fond. La prochaine fois que le diaporama est lancé avec le bouton [Diaporama], le fichier de musique de fond lu en dernier lieu est utilisé comme musique de fond.

(L'ordre de priorité des emplacements de fichiers musicaux pour la musique de fond est le suivant : "Emplacement du dernier fichier de musique de fond lu → [Mémoire du cadre] → [USB] → [SD/MS]".

Fonction directe

Menu	Description
MENU	Lire les informations fichier. Quitter le menu.
▶	Ouvrir le fichier suivant dans la liste.
◀	Ouvrir le fichier précédent dans la liste.
▲ ▼	Réduction du volume
	Lire un diaporama ou le mettre sur pause.

Musique

Menu affiché lors de la sélection d'une liste.

※ Si vous appuyez sur le bouton Menu, le menu de l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Lire de la musique	Lire un fichier.
Mode de lecture	• Tous les morceaux musicaux, Morceaux musicaux du dossier, Tous les morceaux musicaux de façon aléatoire, Morceaux musicaux du dossier de façon aléatoire, Répéter un morceau Sélectionner le mode de lecture.
Copier	Copier le fichier sélectionné vers un autre périphérique de stockage.
Copier tous	Copier tous les fichiers vers un autre périphérique de stockage.
Supprimer	Supprimer le fichier sélectionné.
Supprimer tous	Supprimer tous les fichiers.

Menu affiché lors de la lecture d'une musique.

※ Si vous appuyez sur le bouton Menu, le menu de l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Mode de lecture	• Tous les morceaux musicaux, Morceaux musicaux du dossier, Tous les morceaux musicaux de façon aléatoire, Morceaux musicaux du dossier de façon aléatoire, Répéter un morceau Sélectionner le mode de lecture.

Fonctions directes

Menu	Description
MENU	Lire les informations fichier. Quitter le menu.
▶	Ouvrir le fichier suivant dans la liste. Si vous maintenez le bouton enfoncé, la fonction d'avance rapide s'active.
◀	Ouvrir le fichier précédent dans la liste. Si vous maintenez le bouton enfoncé, la fonction de retour rapide s'active.
▲ ▼	Réduction du volume
	Lit un diaporama ou le met sur pause.
	Lancer le diaporama.

Films

Menu affiché lors de la sélection d'une liste.

※ Si vous appuyez sur le bouton Menu, le menu de l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Mode de lecture	• Tous les films, Films du dossier, Tous les films de façon aléatoire, Films du dossier de façon aléatoire, Répéter un film Sélectionner le mode de lecture.

Copier	Copier le fichier sélectionné vers un autre périphérique de stockage.
Copier tous	Copier tous les fichiers vers un autre périphérique de stockage.
Supprimer	Supprimer le fichier sélectionné.
Supprimer tous	Supprimer tous les fichiers.

Menu affiché lors de la lecture d'un film.

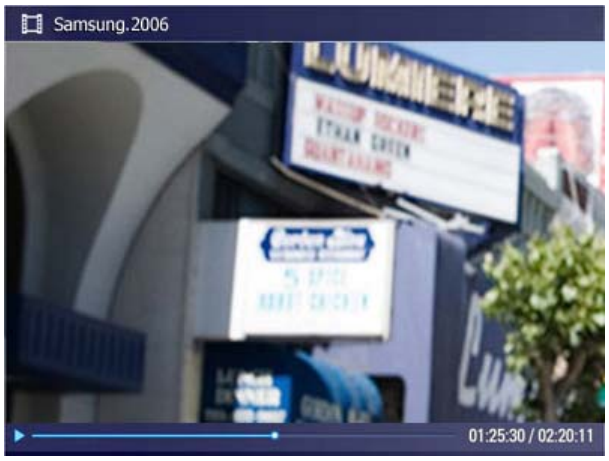

※ Si vous appuyez sur le bouton Menu, le menu de l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

Menu	Sous-menu Description
Mode de lecture	• Tous les films, Films du dossier, Tous les films de façon aléatoire, Films du dossier de façon aléatoire, Répéter un film Sélectionner le mode de lecture.
Luminosité	• 0~100 Ajuster la luminosité.

Fonction directe

Menu	Description
MENU	Lire les informations fichier. Quitter le menu.
►	Ouvrir le fichier suivant dans la liste. Si vous maintenez le bouton enfoncé, la fonction d'avance rapide s'active.
◄	Ouvrir le fichier précédent dans la liste. Si vous maintenez le bouton enfoncé, la fonction de retour rapide s'active.
▲ ▼	Réduction du volume
	Lit un diaporama ou le met sur pause.
	Lancer le diaporama.

Menu	Sous-menu	Menu détaillé	Description
Date et heure			🔸 Mois, Date, Année, Heure, Minute, am/pm (lorsque le Format de l'heure est défini sur 12 heures). Mois, Date, Année, Heure, Minute (lorsque le Format de l'heure est défini sur 24 heures). Définir la date et l'heure.
Fuseau Horaire			Vous pouvez sélectionner un fuseau horaire.
Horaire d'été			🔸 Arrêt, Marche Activer ou désactiver l'heure d'été.
Mise à j. heure par Internet			🔸 Auto, Manuel, Mise à j. heure Sélectionner ou non la mise à jour de l'heure système de votre Cadre photo numérique au moyen des informations reçues de l'Internet.
Format de l'heure			🔸 12 heures, 24 heures Comme Format de l'heure, vous avez le choix entre 12 heures et 24 heures. Si vous sélectionnez 24 heures, l'option am/pm n'apparaît pas.
Format de date			🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Vous pouvez sélectionner le format d'affichage de la date.
Type d'horloge			🔸 Analogique, Digital, Horloge et calendrier, Horloge et InfoLink Vous pouvez choisir un type d'horloge.
Alarme	Activé		🔸 Oui, Non
	Définir l'heure		🔸 Manuel, Après 10 min, Après 20 min, Après 30 min.
	Heure		🔸 1~12
	Minute		🔸 00~59
	am/pm		🔸 am, pm
	Répétition		🔸 Une fois, Sam~Dim, Lun~Sam, Lun~Ven, Tous les jours
	Son		🔸 Son 1, Son 2, Son 3
	Volume		🔸 0~100 Vous pouvez définir une alarme.

Obama aims to wrest West from GOP
7:45 am
USA TODAY
InfoLink
News
Stocks
Weather
FrameChannel
Report: Racial gap narrows, but what did No Child L...
Math and reading test scores are up in most states since the No Child Left Behind law took effect in 2002, but it's impossible to know how much credit the law deserves, a new report says. In an exhaustive study released Tuesday, the Center on Education Policy also concluded that the historically wide achievement gap between black and white children has generally narrowed in many states -- exactly what NCLB supporters

Paramétrage (activation/désactivation des widgets)

※ Si vous appuyez sur le bouton Menu, le menu de l'élément sélectionné s'affiche à l'écran.

Menu	Sous-menu	Menu détaillé	Description
Widget Auto Display	Home	Off, On	Le widget peut être défini pour s'afficher sur le premier écran.
	SlideShow	Off, On	Le widget peut être défini pour s'afficher sur l'écran du diaporama.
	Clock	Off, On	Le widget peut être défini pour s'afficher sur l'écran de l'horloge.

Fonctions directes

Menu	Description
	Sélectionner une fonction.
▲, ▼, ◄, ►	Se déplacer d'un élément à l'autre.
	Retourner à l'écran principal.

News

Hurricane Center says better forecasts could ..
7:45 am
USA TODAY
InfoLink / News
25 News
Top News
Politics
Money
World
Life
Sports
01. S. Korea to resume U.S. beef imports this week
02. Lightning sparks more than 800 wildfires in Calif...
03. Report: Racial gap narrows, but what did No Chi...
04. Research finds more electronic interference in h...
05. Rebate checks diverted to pay $2B in debts
06. Clinton 'getting back to work' in Senate
07. Clinton returns to Congress
08. McCain aides seek undecideds, non-partisans f...

Menu	Sous-menu	Description
News	Top News, Politics, Money, World, Life, Sports	Vous pouvez sélectionner le type d'actualités à afficher.

Fonctions directes

Menu	Description
▲, ▼	Se déplacer vers le haut et vers le bas.
◄, ►	Se déplacer vers la droite et vers la gauche.
	Déplacer la zone active sur la liste d'actualités du sujet sélectionné.
	Retourner à l'écran de menu supérieur.

Stocks

Affiche des informations relatives aux éléments de la liste d'actions favorites (Favorite Stocks) et des indices NYSE et Nasdaq.

※ Jusqu'à 20 symboles d'actions peuvent être enregistrés dans la liste [Favorite Stocks]. Si vous dépassez ce nombre, le message [You've exceeded the maximum of 20 stock symbols] s'affiche.

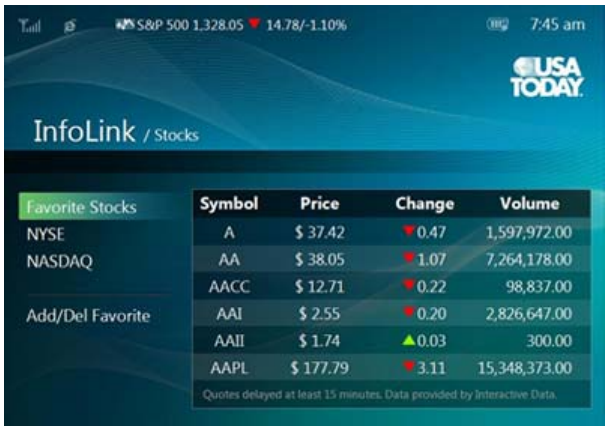

Menu	Sous-menu	Menu détaillé	Description
Stocks	Favorite Stocks		Afficher les informations relatives aux symboles d'actions enregistrés comme favoris. Si aucun symbole d'action n'est enregistré, l'écran du menu Add/Del Favorite s'affiche.
	NYSE		Affiche les informations relatives à l'indice NYSE.
	NASDAQ		Affiche les informations relatives à l'indice NASDAQ.
	Add/Del Favorite		Vous pouvez ajouter ou supprimer un symbole d'action de la liste Favorite Stocks.

◄, ►	Se déplacer vers les informations boursières que vous souhaitez afficher (NYSE/Nasdaq/Favorites).
▲, ▼	Se déplacer vers le haut et vers le bas.
	Ajouter ou supprimer le symbole d'action sélectionné.
	Retourner à l'écran de menu supérieur.

Fonctions directes

Menu	Description
Return to List	Retourner à la liste.
Add to Favorite Stocks	Ajouter le symbole d'action sélectionné à la liste Favorite Stocks.
Delete from Favorite Stocks	Supprimer le symbole d'action sélectionné de la liste Favorite Stocks.
▲, ▼	Se déplacer vers le haut et vers le bas.
◄, ►	Se déplacer vers la droite et vers la gauche.
	Se déplacer à droite / Sélectionner un élément.
	Retourner à l'écran de menu supérieur.

Weather

Menu	Sous-menu	Menu détaillé	Description
Weather	My Weather	Today, Tomorrow, Recent Location	Today, Tomorrow : Afficher les prévisions météo pour aujourd'hui et demain. Si cette option est sélectionnée, vous pouvez voir les prévisions météo sur six (6) jours de l'emplacement par défaut. Recent Location : Afficher une liste d'emplacements pour lesquels vous avez récemment consulté la météo. Si un emplacement est sélectionné dans la liste, vous pouvez voir les prévisions météo sur six (6) jours qui s'y rapportent.
	Top 100 Cities		Afficher une liste de 100 villes. Vous pouvez choisir une ville et afficher les prévisions météo sur six (6) jours correspondantes.
	Change Location		Sélectionner un emplacement manuellement en entrant le code postal. Vous pouvez enregistrer l'emplacement sélectionné dans My Weather.

Fonctions directes

Menu	Description
Return to my Weather	Retourner à l'écran My Weather.
Make this My Weather	Enregistrer l'élément sélectionné dans My Weather. Il devient l'élément météo qui sera fourni par défaut et vous êtes dirigé sur l'écran My Weather.
MENU	Définir Celsius/Fahrenheit.
▲,▼	Se déplacer vers le haut et vers le bas.
◄	Se déplacer vers la gauche ou retourner à l'écran précédent.
►	Sélectionner l'élément. Se déplacer vers la droite.
	Sélectionner l'élément.
	Retourner à l'écran précédent.

FrameChannel

※ Si vous n'avez pas de compte FrameChannel, vous pouvez le créer sur le site FrameChannel **(http://samsung.framechannel.com)**.
Pour plus d'informations sur la configuration de FrameChannel, reportez-vous à Applications > Setting up the FrameChannel.

Fonctions directes

Menu	Description
►,	

	Entrer dans FrameChannel.
▲, ▼	Se déplacer vers le haut et vers le bas.
◄, ↺	Retourner à l'écran précédent (principal).

※ INFOLINK EST FOURNI SELON UN ACCORD ENTRE SAMSUNG ET LE PROPRIETAIRE DE CONTENU.
INFOLINK PEUT ETRE SUSPENDU OU ARRETE SAMSUNG A TOUT MOMENT PAR SAMSUNG OU PAR LE FOURNISSEUR DE CONTENU, OU SUITE A LA FIN DE L'ACCORD QUI LES LIE.

Paramètres

Paramètres

Menu	Sous-menu	Menu détaillé	Description
Réseau	Paramètres réseau		Configurer le réseau. Les informations de réseau définies s'affichent dans le bas de l'écran.
	Proxy nécessaire	🔸 Oui, Non	Vous pouvez préciser si vous souhaitez utiliser ou non un serveur proxy.
Options	Langue	🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 한국어	Vous pouvez choisir la langue du produit.
	Luminosité	🔸 0~100	Régler la luminosité de l'écran.
	Rotation automatique	🔸 Arrêt, Marche	Arrêt : Si vous placez le cadre sur la tranche lors d'un diaporama, même si le capteur détecte le changement, aucune rotation automatique de l'image ne se produit. Marche : Si vous placez le cadre sur la tranche, le capteur détecte le changement et effectue automatiquement la rotation de l'image.
	Bouton Son	🔸 Arrêt, Marche, Moyen (Medium), Haut (High)	Vous pouvez activer ou désactiver le bouton du son que vous entendez lors de l'utilisation de l'appareil.
	Volume	🔸 0~100	Régler le volume.
	Copie de la mémoire du cadre	🔸 Taille initiale, Redimensionné	Lorsque vous copiez une photo à partir d'un périphérique de stockage externe (SD/MS, USB) dans la Mémoire du cadre, si l'option [Redimensionné] est définie dans [Paramètres]-[Options]-[Copie de la mémoire du cadre], la taille (qualité) de la photo est automatiquement réduite avant d'être enregistrée, de façon à ce qu'elle s'adapte à l'écran de votre cadre photo numérique et les informations EXIF (relatives à l'appareil photo) qu'elle contient sont supprimées. Assurez-vous donc que vous utilisez uniquement les photos enregistrées dans la Mémoire du cadre pour le cadre photo numérique.
	Mode démarrage	🔸 Accueil, Dernier mode exécuté, Diaporama	Vous pouvez sélectionner le premier écran affiché au démarrage de l'appareil.

	Économiseur d'écran	Diaporama, Horloge

Vous pouvez sélectionner le type d'écran de veille.
Si aucun bouton n'est actionné pendant dix (10) minutes, l'écran de veille est activé.

	Thème couleurs OSD	Style violet, Style bleu, Style vert, Style orange

Vous pouvez sélectionner un thème de couleurs pour l'arrière-plan de l'écran de menus.
Le thème par défaut est Style bleu.

Preferences (Préférences)	Arrière-plan Accueil	Par défaut, Personnalisée

Définir l'arrière-plan du menu principal.

	Marche/Arrêt image autom.	Activé, Heure, Minute, am/pm, Répétition

Lorsque l'horloge atteint l'heure d'arrêt, les autres opérations s'arrêtent et l'écran s'éteint. Lorsque l'horloge atteint l'heure de marche, l'écran s'allume et l'appareil reprend son fonctionnement à l'état précédent.
Si l'écran s'éteint parce que l'horloge a atteint l'heure d'arrêt, appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception du bouton Power pour afficher de nouveau l'écran.

※ Si l'appareil est utilisé comme périphérique Mini-Monitor ou Stockage de masse connecté à votre PC à l'aide d'un câble USB, l'écran ne s'éteindra pas, même si l'horloge a atteint l'heure d'arrêt.

Mettre à jour/Réinitialiser	Mise à jour du micrologiciel	Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil via une clé USB ou une carte mémoire (SD/MS). Pour obtenir le fichier de micrologiciel le plus récent, visitez **www.samsung.com**.
	Réinitialiser les paramètres	Oui, Non

Initialise les paramètres à l'exception de l'heure et du réseau.

	Informations sur le produit	Modèle, Vers. microprog., Copyright

Vous pouvez vérifier les informations relatives à votre appareil.

Configuration Web

01 Connectez-vous à l'adresse (URL) définie sous [Adresse de configuration Web] dans la page [Paramètres]-[Réseau] du cadre photo numérique à l'aide d'Internet Explorer.

02 Si vous êtes connecté, la page de bienvenue s'affiche.
Entrez le mot de passe (défini sous [Mot de passe de configuration Web] dans la page [Paramètres]-[Réseau] du cadre photo numérique) dans le champ [Mot de passe] de la page de bienvenue. Cliquez ensuite sur le bouton [connex.].

Menu	Sous-menu Description
Bienvenue !	Mot de passe Affiche le mot de passe requis pour se connecter à Samsung Photo Frame Web Configuration. Active le mode sensible à la casse.
Cadre photo	Lecture en cours Vous pouvez simultanément afficher les photos en cours d'affichage dans le diaporama.
Photos Web	Sources de photos, Liste des contacts de Windows Live Spaces Vous pouvez ajouter ou supprimer une adresse Web à partir de laquelle recevoir des photos.
Stockage	Liste des contacts de Windows Live Spaces Vous pouvez vérifier la taille des photos dans les adresses répertoriées dans Web Photos (Photos Web).
Paramètres	Simple, Mot de passe d'administration, Date et heure, Configuración de la red Vous pouvez entrer et modifier le nom, le mot de passe administrateur, l'heure le serveur proxy réseau, etc.
Aide	Affiche l'aide pour l'utilisation de Samsung Photo Frame Web Configuration.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2008 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Applications

- Paramètres initiaux
- Paramétrage du partage de photos sur votre PC - Configuration de Windows
- Paramétrage du partage de photos sur votre PC - Configuration du cadre photo
- Visualisation de photos sur Windows Live Space
- Visualisation des photos d'un flux RSS
- Comment configurer les options Rating et Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pour les photos sur votre PC
- Définir FrameChannel
- Je souhaite mettre à jour le microprogramme.
- Je souhaite me connecter à un moniteur à l'aide du programme Mini-Monitor.

Paramètres initiaux

※ Afin d'utiliser la fonction de partage sans fil fournie avec ce produit, Windows Vista doit être installé sur votre ordinateur et un point d'accès sans fil doit se trouver à proximité de votre machine.

Windows XP

01 **Windows Media Player 11** ou version ultérieure doit être installé.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Ce programme vous permet de modifier le classement des photos sur votre cadre photo numérique via votre PC.

03 Recommandations lorsque vous utilisez le cadre photo numérique :
Internet Explorer version 7.0 ou postérieure

1. Choose Your Language

Allumez votre cadre photo numérique et choisissez une langue.
Vous pouvez modifier la langue via Paramètres -> Langue.

2. Utiliser le réseau Wi-Fi ?

Indiquez si vous voulez ou non utiliser un réseau.

3. Choisissez votre point d'accès

La liste AP s'affiche.
Sélectionnez le SSID que vous voulez connecter sur l'écran [Choisissez votre point d'accès]. S'il ne figure pas dans la liste, mettez la liste SSID à jour en appuyant sur [Refresh] puis sélectionnez le SSID.

4. Choisir un ordinateur

La liste PC s'affiche. Si votre PC ne figure pas dans la liste, mettez la liste à jour en appuyant sur [Actualiser] puis sélectionnez votre PC.

5. Terminer

Le réseau et le PC sélectionnés s'affichent. Vous pouvez choisir un menu une fois l'opération terminée.

※ Assurez-vous que les paramètres sont configurés comme indiqué ci-dessous. Dans le cas contraire, votre PC pourrait ne pas apparaître dans la liste, ou il vous serait impossible de le connecter.

- Dans Vista, sélectionnez Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Personnaliser.

Vérifiez si le Type d'emplacement est réglé sur Privé.

- Sélectionnez cadre photo numérique dans la liste Lecteur Windows Media > Bibliothèque > Partage des fichiers multimédias.

Vérifiez s'il est réglé sur Autoriser.

Paramétrage du partage de photos sur votre PC - Configuration de Windows Vista

01 Ajout de photos dans la bibliothèque

01 Lancez Windows Media Player.

02 Cliquez sur l'onglet [Bibliothèque] dans la partie supérieure.

03 Dans cet onglet, cliquez sur [Ajouter à la bibliothèque].

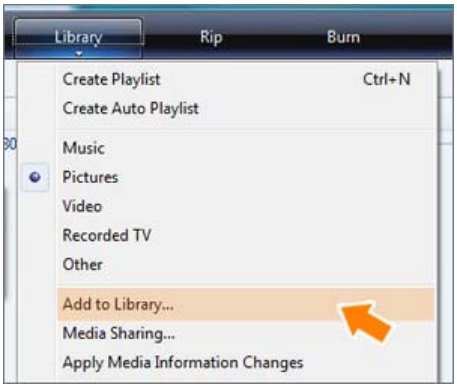

04 Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez [My personal folders] (Mes dossiers) dans la section [Select the folders to monitor] (Choix des dossiers à gérer), puis choisissez le dossier contenant les photos. Cliquez enfin sur [Ajouter].

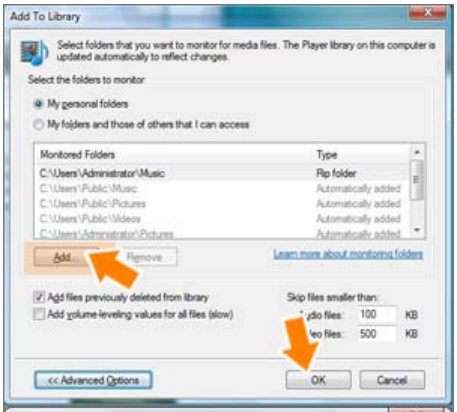
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor:
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Administrator\Music
Rip folder
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
100 KB
500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

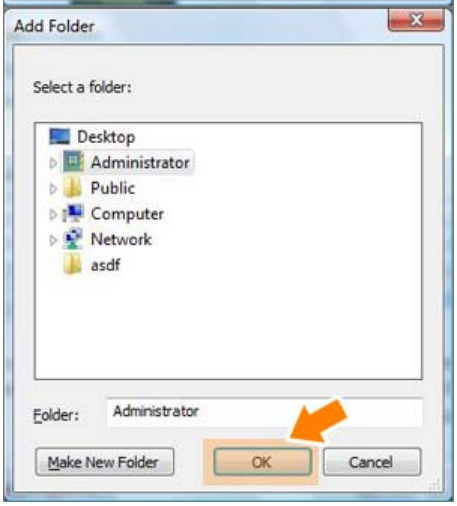

Sélectionnez le dossier à partager, puis cliquez sur [OK] pour l'ajouter.

05 Lorsque vous cliquez sur [OK], la fenêtre [Ajouter à la bibliothèque] disparaît pour laisser place à la fenêtre [Ajouter à la bibliothèque en recherchant sur l'ordinateur]. Patientez jusqu'à la fin de l'opération, puis cliquez sur [Fermer].

02 Vérification des photos partagées

01 Dans le Window Media Player, paramétrez la catégorie (sous le symbole [,] en haut à gauche) sur [Image].

02 Dans [Bibliothèque], sélectionnez les paramètres Toutes les images, Mots clés, Date de la prise de vue, Rating (Classement), Dossiers, et vérifiez que les photos ajoutées se trouvent bien dans la bibliothèque.

03 Paramètres de partage pour l'acceptation des connexions depuis votre cadre photo

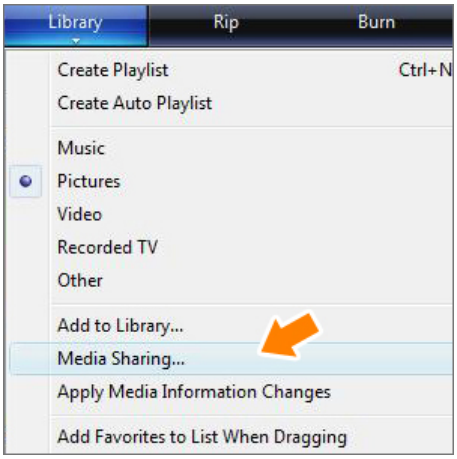

01 Dans l'onglet [Bibliothèque], cliquez sur [Media Sharing] (Partage des médias).

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on you
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that oth sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

02 Dans la fenêtre qui apparaît, cochez la case [Share my media] (Partager mes médias), dans [Paramètres de partage].

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03 Si aucun [périphérique disponible] n'est affiché dans la fenêtre [Library Sharing] (Partage de bibliothèque), passez aux étapes 4. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape 5.

04 Dans la fenêtre [Library Sharing] (Partage de bibliothèque), cliquez sur [Accès réseau], puis vérifiez si le réseau sélectionné est paramétré sur [Private network] (Réseau privé). Si tel n'est pas le cas contraire, sélectionnez cette option.

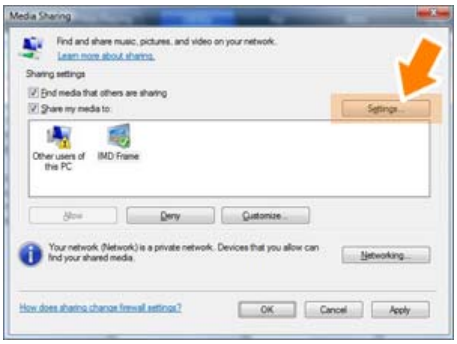

05 Si votre réseau est de type privé, la liste des [périphériques disponibles] et le bouton [Paramètres] sont accessibles dans la fenêtre [Library Sharing] (Partage de bibliothèque).

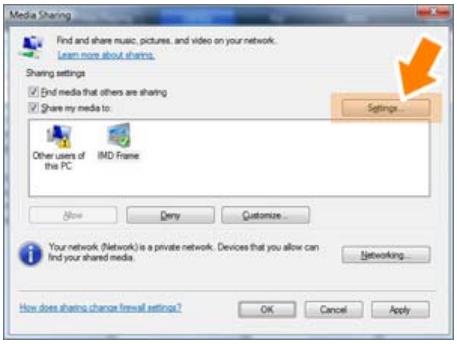

06 Dans cette fenêtre, cliquez sur [Paramètres]. La fenêtre des paramètres par défaut du partage de bibliothèque s'affiche.

07 Dans cette fenêtre, paramétrez [Type de média] sur [Image], [Star ratings] (Classement en étoiles) et [Parental ratings] (Contrôle parental) sur [All ratings] (Tous les classements) ou sur un classement requis dans la section [Paramètres par défaut]. Pour ajouter automatiquement à la liste un périphérique ou un ordinateur qui tente de se connecter à la bibliothèque, cochez la case [Add new devices and computers automatically] (Ajouter automatiquement les nouveaux périphériques et ordinateurs).

※ Seules les photos peuvent être transmises via un partage d'ordinateur.

Paramétrage du partage de photos sur votre PC - Configuration du cadre photo

01 Vérification des connexions réseau

01 Vérifiez si l'icône Réseau apparaît en haut à gauche de l'écran principal.

02 Si tel est le cas, reportez-vous à la section **Vérification des connexions de l'ordinateur** ci-

dessous. Dans le cas contraire, accédez à [Paramètres]-[Réseau]-[Paramètres réseau].

※ SSID : Service Set Identifier

03 Dans la fenêtre [Réseau sans fil (SSID)], sélectionnez le SSID auquel vous souhaitez connecter votre cadre photo numérique. Si aucun SSID disponible n'est affiché, cliquez sur [Refresh Networks] (Actualiser les réseaux) pour mettre la liste à jour.

Si vous sélectionnez cette option lorsque le SSID est crypté, une fenêtre d'entrée de mot de passe est affichée. Vous ne pouvez vous connecter au réseau que si vous entrez le mot de passe correct.

02 Vérification des connexions de l'ordinateur

01 Dans la fenêtre [Ordinateur par défaut], sélectionnez le PC auquel vous souhaitez connecter votre cadre photo numérique. Si votre PC ne figure pas dans la liste, mettez la liste à jour en appuyant sur [Actualiser] puis sélectionnez votre PC.

02 Le réseau et le PC sélectionnés s'affichent. Vous pouvez choisir un menu une fois l'opération terminée.

Visualisation de photos sur Windows Live Space

01 Vérification de Windows Live Space et du téléchargement de photos

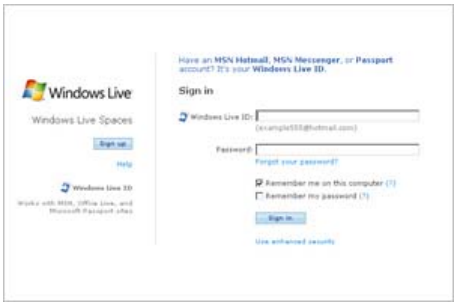

01 Si vous ne possédez pas encore de compte MSN (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport), créez-en un. Connectez-vous à Windows Live Space (http://spaces.live.com/) à l'aide de votre compte MSN.

02 Si vous ne disposez d'aucun espace personnel, créez-en un et connectez-vous y.

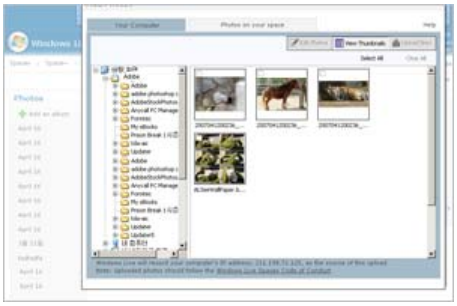

03 Dans votre espace, modifiez le mode d'édition. Ajoutez des albums et des photos en cliquant sur Ajouter, dans la catégorie Photos.

02 Paramétrage de la configuration Internet

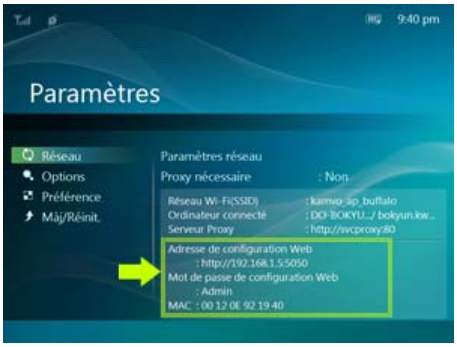

01 Connectez-vous à l'adresse (URL) sur l'élément [Adresse de configuration Web] situé sur la page [Paramètres]-[Réseau] du cadre photo numérique à l'aide d'Internet Explorer.

02 Si vous êtes connecté, la page de bienvenue s'affiche. Entrez le mot de passe dans le menu [Contraseña configuración Web] de la page [Paramètres]-[Réseau] du cadre photo numérique dans la fenêtre [Mot de passe] sur la page « Bienvenue ! ». Ensuite, cliquez sur le bouton [connex.].

※ Vous pouvez modifier le mot de passe (par défaut : Admin) dans les paramètres de la configuration Internet du cadre média Samsung.

03 Sur la page de configuration Internet du cadre média Samsung, cliquez sur l'onglet [Web Photos] (Photos Internet), puis ajoutez l'adresse de l'espace (par exemple, s'test'agit de http://test.space.live.com, il vous suffit de taper cette adresse) dans la zone de saisie de l'adresse URL de la liste des photos de Windows Live Spaces et de cliquer sur [Add] (Ajouter).

03 Vérification des photos de votre espace sur votre cadre photo numérique

01 Vérifiez tout d'abord les connexions réseau. (Reportez-vous aux sections Viewing the Photos Shared from Vista Windows on your Digital Photo Frame (Visualisation des photos partagées depuis Windows Vista sur votre cadre photo numérique) - What You Should

Do on Your Digital Photo Frame (Que faire sur votre cadre photo numérique) - Vérification des connexions réseau.)

02 Sur l'écran principal de votre cadre photo numérique, accédez à [Web Photo] (Photos Internet)-[Windows Live Space]. La liste des espaces ajoutés à la configuration Internet s'affiche.

03 Sélectionnez un espace. La liste des albums inclus dans l'espace sélectionné s'affiche. Sélectionnez un album ; les miniatures des photos incluses dans l'album sélectionné s'affichent sur la droite.

Visualisation des photos d'un flux RSS

01 Configuration Internet

01 Accédez à la page Web Photos (Photos Internet) en suivant la procédure indiquée dans la section relative au paramétrage de la configuration Internet pour Windows Live Space. Cliquez sur [Web Photo]-[Photo Feeds] pour accéder à la fenêtre d'entrée RSS. Dans la fenêtre d'entrée RSS, entrez l'adresse RSS puis cliquez sur [Add].

Qu'est-ce qu'une adresse RSS ?
Il s'agit de l'adresse qui apparaît dans la zone d'adresse de la page Web (XML) affichée lorsque vous cliquez sur l'icône FEED sur un site de service RSS où des photos sont téléchargées.

02 Vérification des photos d'un flux RSS sur votre cadre photo numérique

01 Sur l'écran principal de votre cadre photo numérique, accédez à [Photo] (Photos Internet)-[RSS and Web Feeds] (Fils RSS et Internet). La liste des fils ajoutés à la configuration Internet s'affiche.

02 Sélectionnez un fil dans la liste. Les

miniatures des photos du fil sélectionné s'affichent sur la droite.

Comment configurer les options Rating et Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pour les photos sur votre PC

01 Windows VISTA

01 Cliquez sur Démarrer – Tous les programmes - Windows Photo Gallery pour lancer Windows Photo Gallery.

02 Si vous choisissez Info en haut de l'écran Windows Photo Gallery, le volet contenant les informations sur la photo s'affiche à droite.

03 Sélectionnez une photo et modifiez les options Rating ou Tags dans le volet d'informations à droite.

02 Windows XP



01 Cliquez sur Démarrer – Tous les programmes - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 La fenêtre Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library s'ouvre.

03 Sélectionnez une photo et configurez les options Rating et Labels pour la photo choisie, au bas de l'écran.

Définir FrameChannel

※ Vous devez avoir un compte FrameChannel pour pouvoir utiliser les fonctions FrameChannel.

01

01 Visitez le site Web FrameChannel (**http://samsung.framechannel.com**) et créez votre compte en cliquant sur le bouton Create an Account.

02

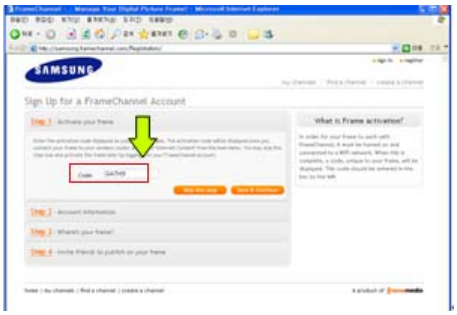

01 Dans la zone de texte Code de la page Activate your Frame page, entrez le code de l'écran Preview [InfoLink] - [FrameChannel].

02 Cliquez sur Save & Continue pour passer à l'étape suivante.

※ Si vous entrez un code erroné, votre cadre photo numérique ne pourra pas être connecté à FrameChannel.
Chaque produit a un code différent.
Veillez à le vérifier et à l'enregistrer correctement.

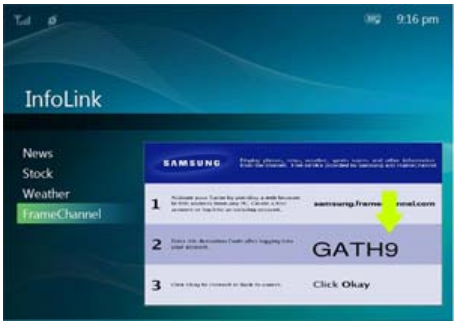

03

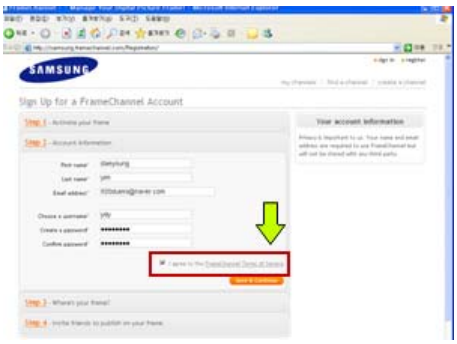

01 Informations du compte : entrez les informations demandées. Sélectionnez ensuite la case I agree to the FrameChannel Terms of Service et cliquez sur Save & Continue.

02 Etape 3, Etape 4 ‼ Entrez et enregistrez les informations demandées.

03 Enregistrez des canaux à l'aide des boutons Find a Channel et Create a Channel.

Je souhaite mettre à jour le microprogramme.

01 Préparatifs

01 Cadre photo numérique

02 Fichier de mise à jour du microprogramme.

03 Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (SD/MS,USB).

※ Rendez- vous sur **www.samsung.com** pour les dernières mises à jour de firmware.

02 Connexion d'une carte mémoire USB à l'ordinateur

01 Lorsque vous êtes prêt, connectez la carte mémoire USB à votre ordinateur.

02 Copiez le fichier de mise à jour du microprogramme que vous avez téléchargé sur la carte mémoire USB.

※ (Veillez à copier le fichier de mise à jour du microprogramme dans le répertoire racine.)

03 Connexion d'une carte mémoire USB au cadre photo numérique

01 Retirez la carte mémoire USB de votre ordinateur et connectez-la à votre cadre photo numérique.

※ Si votre cadre photo numérique est éteint, mettez-le sous tension.

04 Mise à jour...

01 Sélectionnez **Mise à jour du micrologiciel.** de **Paramètres**.

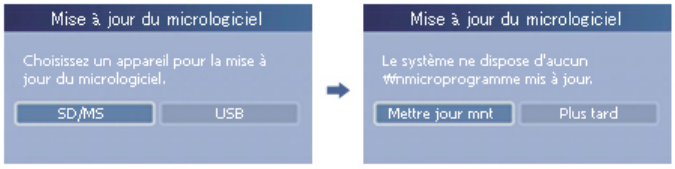
Mise à jour du micrologiciel
Choisissez un appareil pour la mise à jour du micrologiciel.
SD/MS
USB
Mise à jour du micrologiciel
Le système ne dispose d'aucun ₩nmicroprogramme mis à jour.
Mettre jour mnt
Plus tard

02 Pour un maximum de sécurité, après le démarrage, mettez le cadre photo numérique hors tension, retirez la carte mémoire USB, puis remettez-le sous tension.

※ Ne retirez pas la carte mémoire USB pendant l'opération de mise à jour.
N'appuyez sur aucune touche pendant l'opération de mise à jour.
N'insérez aucune autre carte pendant l'opération de mise à jour.
Ne mettez pas le cadre photo numérique hors tension pendant l'opération de mise à jour.
Vous pouvez contrôler si la mise à jour a été effectuée avec succès en vérifiant si la version du microprogramme du cadre photo numérique correspond bien à celle de la mise à jour.

Je souhaite me connecter à un moniteur à l'aide du programme Mini-Monitor.

Le cadre photo numérique vous permet non seulement de profiter de vos photos mais peut

également servir de mini moniteur secondaire. La fonction « Mini-Monitor » permet d'utiliser le cadre photo numérique comme moniteur secondaire. Il suffit pour cela de connecter le cadre photo numérique à votre ordinateur via un câble USB. Cette fonction rend votre travail sur PC plus efficace grâce à un moniteur supplémentaire. Pour utiliser votre cadre photo numérique comme mini moniteur, installez d'abord le programme Frame Manager. (Notez toutefois que vous ne pouvez utiliser qu'un seul cadre photo numérique comme mini moniteur.)

Installation de Frame Manager

Frame Manager - Manuel de l'utilisateur

Utilisation de votre cadre photo numérique comme Mini-Monitor.
Utilisation de votre cadre photo numérique comme Mass Storage.
Modification du mode actuel
Réglage de la luminosité
Mise à jour du micrologiciel

※ Configuration requise

- **Système d'exploitation** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Vitesse du processeur du système : 1.5 GHz
- **USB** : Contrôleur hôte USB 2.0
- **RAM** : 256 Mo ou plus

※ Avertissement

1. Sous Windows XP, le Service Pack 2 est nécessaire.
   Il est susceptible de ne pas fonctionner avec un système d'exploitation autre que Windows XP SP2. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes découlant d'une installation sur un système d'exploitation autre que Windows XP SP2.
2. Nous recommandons une fréquence du processeur de 2,4 GHz minimum.
   Votre cadre photo numérique est susceptible de ne pas fonctionner normalement si les spécifications de votre PC sont inférieures à celles recommandées.
3. Veillez à l'installer correctement, comme indiqué dans le guide d'installation.
4. N'utilisez pas votre Mini-Monitor comme moniteur principal.
   Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes découlant du non-respect des instructions.
   Si vous l'utilisez comme moniteur principal, l'écran peut être vide.
5. Veillez à utiliser le câble USB fourni.
6. Lorsque vous utilisez votre cadre photo numérique comme Mini-Monitor, tous les boutons sont inactifs, à l'exception du bouton d'alimentation.
7. Après utilisation, faites basculer vers le moniteur principal tous les programmes affichés sur le Mini-Monitor.
8. Pour certaines cartes vidéo, il se peut que le Mini-Monitor ne fonctionne pas normalement. Le cas échéant, réglez l'Accélération matérielle sur Aucune.
   ※ Pour régler l'Accélération matérielle sur Aucune : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau Windows et sélectionnez Propriétés dans le menu qui s'affiche. La fenêtre Propriétés de l'affichage s'affiche. Cliquez sur l'onglet Paramètres > Avancé > Dépannage. Réglez la réglette de l'Accélération matérielle sur Aucune.
9. Il est impossible d'utiliser l'effet Aéro de Windows Vista avec le Mini-Monitor.
10. Sous Windows Vista, certains films ne peuvent pas être regardés sur le Mini-Monitor.
11. Si le pilote de la carte vidéo est mis à jour alors que Frame Manager est déjà installé, il se peut que la fonction Mini-Monitor ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, désinstallez Frame Manager et réinstallez-le.
12. Si la fonction de rotation de Frame Manager est utilisée, il se peut que le paramètre d'emplacement actuel de Mini-Monitor soit modifié. Même si la fonction de rotation est utilisée, il ne sera pas indiqué que l'écran pivote dans la fenêtre [Propriétés d'affichage].

※ Limitations et recommandations

- Limitation : L'accélération graphique matérielle, telle que DirectX ou OpenGL, n'est pas prise en charge par Mini-Monitorcar l'émulation d'un processeur graphique par votre processeur standard serait nécessaire, ce qui n'est pas avantageux. Les lecteurs media qui utilisent DirectX ne fonctionnent pas correctement avec Mini-Monitor.
  > Exemple : lecteurs GOM, VLC

- Recommedation : N'utilisez pas ni n'exécutez l'application directX ou openGL sur Mini-Monitor.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2008 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Caractéristiques

| Caractéristiques | Fichiers pris en charge |

Caractéristiques

Eléments		Caractéristiques
Nom du Modèle		SPF-85V, SPF-86V
Ecran	Type	TFT 8 pouces (20 cm)
	Résolution	800 x 600
	Facteur de contraste	400 : 1
	Interface	Digital 6 bits
Formats pris en charge	Photo	JPEG : Résolution d'image max. 3 200 x 2 400 (8 Mo) (Les images JPEG progressives et CMYK ne sont pas prises en charge.)
	Films	MPEG4 : Advanced Simple Profile (ASP), Audio (MP3), 4 Mbit/s WMV : 720 x 480, Audio (WMA), 2.5 Mbit/s
	Musique	MP3 : 8~48 KHz, 8~320 Kbit/s WMA : 8~48 KHz, 8~320 Kbit/s
Mémoire intégrée		64 Mo
Réseau		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (1 x ascendant (hôte), 1 x descendant (esclave))
Support (carte mémoire)		2 in 1(SD≤4GB / MS≤4GB) ※ Les cartes SDHC (à capacité élevée) ne sont pas prises en charge.
Alimentation	Rating	Adaptateur secteur externe (12 V, 2 A, 24 W)
	Batterie	7.4V 770mAH
	Consumption	en dessous 10 W (mais 12 W pour le chargement de la batterie) Mode désactivé (appareil hors tension) : en dessous de 1 W (même s'il est hors tension, l'appareil peut consommer jusqu'à 10 W pendant la charge de la batterie).

Son	1 W + 1 W (stéréo), casque
Dimensions (LxHxP)	228 x 187.5 x 46 mm
Poids	785 g

※ **Le design du produit peut varier en fonction du modèle. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable en vue d'améliorer les performances du produit.**

Matériel de classe B (équipement de communication pour une utilisation en milieu résidentiel)
Ce produit est conforme aux directives de compatibilité électromagnétique relatives à un usage résidentiel et peut être utilisé partout, y compris dans les zones résidentielles. (Le matériel de classe B émet moins d'ondes électromagnétiques que le matériel de classe A.)

Fichiers pris en charge

- Le cadre photo numérique utilise les modules suivants :
  WinCE 5.0
  Pour de plus amples infomations, consultez les sites Web suivants :
  RMI Alchemy Developer Support Site(**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2008 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Résolution des problèmes

| Résolution des problèmes | Terminologie | Centres de services |

Résolution des problèmes

Cette section contient la liste des solutions aux différents problèmes qui peuvent se présenter lors de l'utilisation du cadre photo numérique. Lorsque vous êtes confronté à un problème, vérifiez d'abord dans la liste ci-dessous s'il n'y figure pas et, le cas échéant, suivez la procédure proposée pour le résoudre. Si le problème persiste, contactez ou rendez-vous dans le centre de services le plus proche.

Symptômes	Causes et actions
L'appareil ne s'allume pas.	• Vérifiez les connexions du câble d'adaptateur et la prise d'alimentation de l'appareil.
L'appareil met du temps à afficher une image une fois qu'il est allumé. L'appareil met du temps à passer à la photo suivante.	• Si la résolution est élevée ou si le fichier est volumineux, l'affichage de la photo peut être lent.
Je me suis connecté à un périphérique externe mais il ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion entre l'appareil et le périphérique externe. • Le périphérique USB doit prendre en charge Windows CE 5.0. Vérifiez que votre périphérique USB prend en charge Windows CE 5.0.
Il reste de la place sur la mémoire du cadre, mais je ne peux plus y copier de photos.	• Créez un dossier dans la mémoire du cadre et copiez-y vos photos.
L'écran est trop sombre ou trop foncé.	• Réglez la luminosité dans les paramètres.
Aucun diaporama n'est lancé automatiquement.	• Réglez [Mode démarrage] sur [Diaporama] dans [Paramètres-Préférences].
Lors de la lecture d'un film, l'image s'affiche mais sans le son.	• L'image ne s'affiche pas parce que le codec vidéo du fichier n'est pas pris en charge. Les codecs pris en charge sont MPEG4 et WMV9.
Seul le son du film fonctionne. Un écran blanc s'affiche.	• Réglez the volume. Vérifiez si le fichier contient une bande son.
Les options Marche/Arrêt automatique ne fonctionnent pas.	• Si les options Marche automatique et Arrêt automatique sont réglées sur la même heure, elles ne fonctionnent pas. Vérifiez le réglage de l'heure.
La fonction [Bouton Son] est activée (Marche) mais il n'y a pas de son lorsqu'un bouton est actionné.	• Le son des boutons n'est pas émis pendant la lecteur d'une [Musique de fond, Musique ou Film].
Mon cadre photo numérique n'accepte pas une photo provenant d'Internet.	• Vérifiez que le point d'accès connecté à votre cadre photo numérique possède un accès à Internet. La taille maximum des fichiers d'une photo Web est de 4,2 Mo. (La taille de fichier maximale admise est de 8,5 Mo.)

	Seuls les fichiers JPEG sont disponibles sur le Web ou dans un fil RSS (plus de 400X240 pixels).
J'ai essayé de changer un classement d'image dans Windows Media Player mais il ne change pas.	• Après avoir changé le classement, fermez et rouvrez Windows Media Player.
J'ai tenté de changer le nom de mon cadre photo numérique, mais il ne change pas.	• Retirez l'appareil de Windows Media Player (Bibliothèque/Partage de fichiers multimédia) et faites redémarrer le cadre photo numérique et l'ordinateur.
Je n'arrive pas à connecter mon cadre photo numérique à Windows Media Player sur mon PC.	• Vérifiez que votre cadre photo numérique et votre PC sont connectés au même point d'accès. • Vista : Vérifiez si l'option [Panneau de configuration/Centre Réseau et partage/Personnaliser/Type d'emplacement/Privé]. • Vista/XP : Sélectionnez le cadre photo numérique sous [Bibliothèque/Partage de fichiers multimédia] dans [Windows Media Player] et vérifiez qu'il est réglé sur [Autoriser].
L'icône de FrameManager ne s'affiche pas.	• Assurez-vous que le programme FrameManager a été installé. • Sélectionnez Démarrer - Programmes - Samsung - FrameManager pour redémarrer le Frame Manager. • Redémarrez l'ordinateur.
J'ai appuyé sur un bouton mais cela ne fonctionne pas.	• Vérifiez que la fonction de verrouillage du bouton est activée. • Si vous maintenez enfoncé le bouton MENU pendant plus de cinq (5) secondes, la fonction de verrouillage du bouton est activée. Si vous appuyez sur un bouton, cela ne fonctionne pas. • Pour désactiver la fonction de verrouillage du bouton, maintenez de nouveau enfoncé le bouton MENU pendant plus de cinq (5) secondes.

Terminologie

Termes	Description
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	• MPEG4 est une technologie de compression destinée aux communications vidéo. Elle permet la mise en œuvre de contenu multimédia bidirectionnel. Cette technologie a été mise au point dans le but de transmettre des vidéos sur des lignes à faible débit sur Internet ou pour les communications mobiles. Son utilisation est largement répandue sur les ordinateurs, téléviseurs et téléphones cellulaires. Un fichier vidéo compressé au format MPEG4 est désigné sous le nom de fichier MPG ou MPEG.
WMV9 (Window Media Video 9)	• Codec vidéo au format MPEG4 développé par Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	• MP3 est une technologie de compression audio de haute qualité. Elle offre un taux de compression 50 fois supérieur à celui d'un CD. Etant donné qu'il offre un niveau de qualité élevée et une taille de fichier restreinte grâce à son taux de compression, ce format est couramment utilisé sur Internet, ainsi que pour les transmissions radio FM, etc. Un fichier audio au format MP3 est désigné sous le nom de fichier MP3.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG est une technologie de compression d'images. De toutes les technologies de compression d'images, c'est celle qui offre la plus petite perte. Son utilisation est largement répandue dans le domaine de la transmission de fichiers multimédia sur Internet, ainsi que dans un grand nombre d'autres applications. Un fichier image au format JPEG est désigné sous le nom de fichier JPEG ou JPG. En règle générale, la création d'un fichier JPEG s'effectue en deux étapes : 1) Prise de vue avec un appareil photo numérique, utilisation d'un programme de dessin ou d'un progiciel graphique sur ordinateur. 2) Compression de l'image au format JPEG.
	• Une carte SD est une carte mémoire Flash de la taille d'un timbre-poste. Elle

Carte SD (Secure Digital)	offre une excellente stabilité, ainsi qu'une capacité élevée. Son utilisation est très répandue dans différents produits numériques, tels que les assistants numériques (PDA), appareils photo numériques, lecteurs MP3, téléphones cellulaires et ordinateurs portables. Elle ressemble à une carte MMC, mais diffère par le nombre de broches et par son épaisseur. Elle est également équipée d'une fonction de définition d'un mot de passe pour la sécurité des données.
Câble USB 1) TYPE A-B	• Pour une connexion à un ordinateur, utilisez le port de liaison montante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Un câble de type A-B est fourni pour connecter votre cadre photo numérique à l'ordinateur. Le type A est le connecteur USB utilisé pour la connexion à l'ordinateur. Le type B est le connecteur USB utilisé pour la connexion à un périphérique externe. Vous pouvez connecter votre cadre photo numérique à un ordinateur à l'aide d'un câble USB de type A-B.
Câble USB 2) Câble pour la connexion d'autres périphériques	• Ce type de câble doit être utilisé lors de la connexion à un port de liaison descendante. Ce produit prend en charge la norme USB 2.0. Lorsque vous connectez un périphérique externe au port de liaison descendante, utilisez le câble USB fourni avec ce périphérique.
AP (Point d'accès)	• Si vous utilisez un téléphone cellulaire, vous entendrez fréquemment parler de "répéteur." Dans un réseau LAN sans fil (WLAN), le point d'accès remplit une fonction identique à celle du répéteur. Il s'agit, en fait, d'un équipement intermédiaire à travers lequel les cartes LAN sans fil reçoivent des signaux. A l'instar d'un téléphone cellulaire qui effectue des appels via un répéteur, une carte LAN sans fil envoie et reçoit des données via un point d'accès.
SSID (Service Set Identifier)	• SSID est un identifiant unique de 32 bits qui est associé à chaque en-tête de tout paquet transmis sur un réseau LAN sans fil. Il est utilisé comme mot de passe lorsqu'un périphérique sans fil se connecte à un BBS (Basic Service Set). Etant donné qu'un SSID permet de différencier un LAN sans fil des autres réseaux sans fil, tous les points d'accès et périphériques sans fil qui souhaitent accéder à un LAN sans fil doivent utiliser le même SSID. Si un périphérique ne connaît pas le SSID unique d'un BBS donné, il ne pourra pas s'y connecter.

Centres de services

Si vous avez besoin d'une assistance pour un produit, contactez ou rendez-vous auprès d'un centre de services Samsung.
Pour les services liés à la connexion réseau et au serveur.

Services	Contacts
Site Web Samsung Electronics	http://www.samsung.com

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

MÉXICO

IMPORTADO POR: AV. PRESIDENTE MASARIK #111 INT701
COL. CHAPULTEPEC MORALES C.P.11570
DELEGACION MIGUEL HIDALGO MEXICO. DISTRITO FEDERAL
Tel.: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2008 Tous droits réservés. Samsung Electronics.